Coifa de Parede

Magnun

Manual de instruções

NOVO PADRÃO NBR 14136 DE PLUGUES

Cód. Manual 11250 Rev. 00

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

- Identificando o produto.....03
- O que acompanha o produto..... 03
- Características técnicas.....04
- Cuidados..... 04
- Alertas de segurança..... 06
- Instruções de Instalação..... 07
- Utilizando o produto..... 11
- Limpeza e manutenção do produto..... 12
- SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer..... 13
- Garantia 14

Identificando o produto

DETALHE PAINEL
(acionamento touch screen)

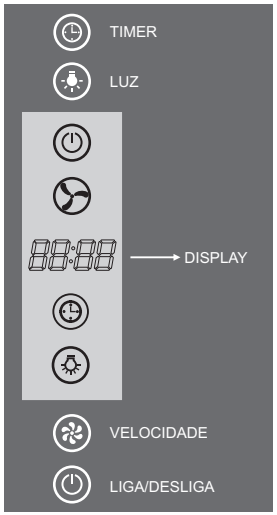

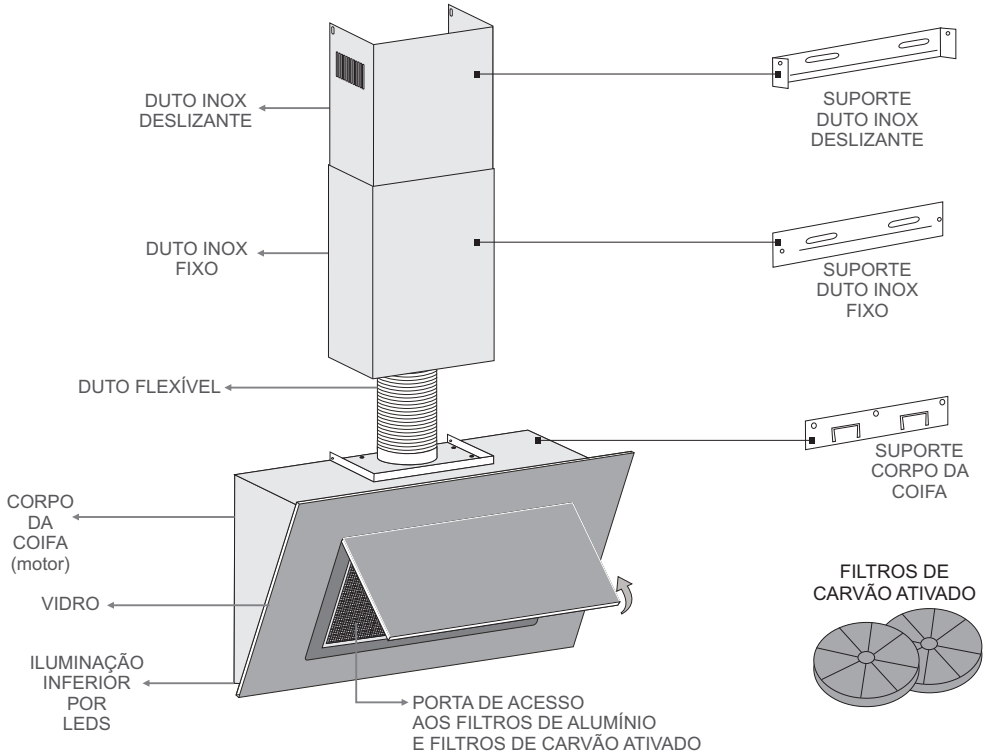
DUTO INOX DESLIZANTE
SUPORTE DUTO INOX DESLIZANTE
DUTO INOX FIXO
SUPORTE DUTO INOX FIXO
DUTO FLEXÍVEL
SUPORTE CORPO DA COIFA
CORPO DA COIFA (motor)
VIDRO
ILUMINAÇÃO INFERIOR POR LEDS
PORTA DE ACESSO AOS FILTROS DE ALUMÍNIO E FILTROS DE CARVÃO ATIVADO
FILTROS DE CARVÃO ATIVADO

Itens que acompanham o produto

01 Manual de Instruções
01 Rede de Postos Autorizados
01 Kit de fixação
01 Gabarito para fixação
01 Duto flexível para exaustão

02 Filtros de carvão ativado
01 Suporte fixação para corpo da coifa
01 Suporte fixação para duto decorativo fixo
01 Suporte fixação para duto decorativo deslizante

Características técnicas

Coifa Magnun 90 cm			
Coifa Magnun 127V	Código 11252 - 14198	Acabamento	Aço Inox e Vidro Temperado
Coifa Magnun 220V	Código 11252 - 14199	Lâmpadas	2 de 3W (led)
Potência Total	127V (336W) - 220V (351W)	Função Exaustor	SIM
Frequência	60Hz	Função Depurador	SIM
Vazão	1000m^3/h	Dimensões Ext. da Embalagem	Altura - 490 mm
Pressão	520Pa (127V) 420Pa (220V)		Largura - 640 mm
Corrente	127 V = 2,64 A		Profundidade - 1020 mm
	220 V = 1,59 A	Dimensões Ext. do Produto (com duto na altura mínima)	Altura 1125 mm
Consumo	127V = 0,33 kWh		Largura 900 mm
	220V = 0,35 kWh		Profundidade 415 mm
N° de Velocidades	3	Peso do Produto	28,00 kg
Nível de Ruído	78dBA	Peso do Produto Embalado	32,00 kg

Cuidados

- Ler atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar o produto;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
- Antes de ligar a coifa, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o produto com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico;
- A residência deve prever rede de aterramento.

Alertas de segurança

- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para segurança, a rede da residência deve contemplar sistema de aterramento;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação para manutenção (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Não permitir que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção do produto;
- Não operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não pendurar objetos no vidro;
- Não deixar recipientes desassistidos, especialmente durante a preparação de frituras, pois o óleo pode se incendiar quando superaquecido, podendo danificar a coifa;
- Não compartilhar o duto exaustor da coifa com outros equipamentos que também necessitem de exaustão;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Durante uma descarga eletrostática (ESD), é provável que a coifa deixe de funcionar. Caso aconteça, desligar e religar para voltar ao funcionamento normal;
- Utilizar sempre produtos normalizados pelo INMETRO;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Instruções de Instalação

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da Rede de Postos Autorizados Fischer ou pessoal especializado, sendo que a mesma corre por conta do consumidor.
Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

PRIMEIROS PASSOS

Antes de começar a instalação do produto, verificar :

- A forma de trabalho da coifa: modo depurador (com filtro de carvão ativado), ou modo exaustor (sem filtro de carvão ativado);
- Para a instalação como modo exaustor, deverá ser providenciado abertura no teto ou parede, para a passagem do duto flexível para a área externa;
- Se o local onde será instalado o produto suporta um peso mínimo de 19 kg (peso da coifa);
- Se a superfície de instalação é resistente ao calor, à manchas e impermeável;
- Se a base da coifa ficará a uma distância mínima de 45cm e máxima de 55cm, independente do modo de utilização;
- Se o local de instalação estará livre de correntes de ar que comprometem o rendimento do produto;
- Se a tensão do produto é igual a tensão da tomada elétrica na qual será ligado (tomada 10A ou superior),e se há rede de aterramento na residência .

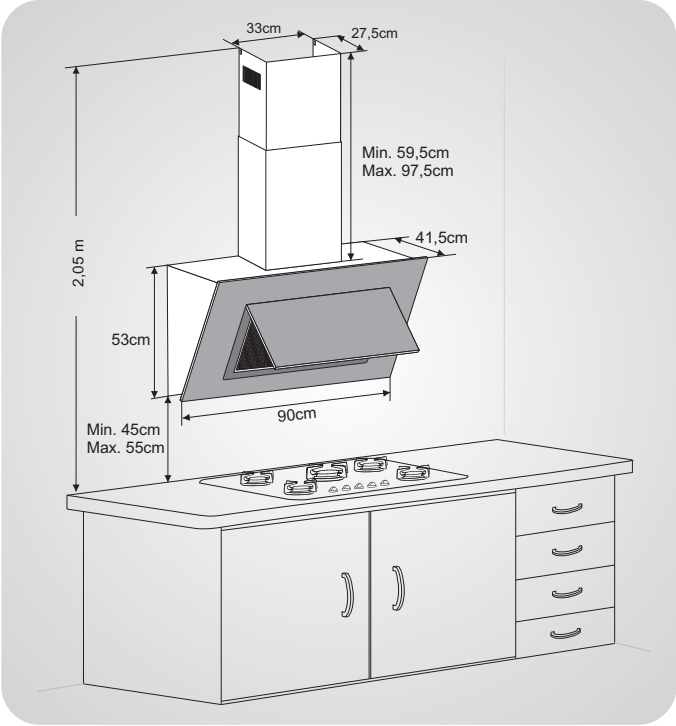

Verificar a distância do fogão até o teto antes de instalar a coifa. Se a distância for superior a 2,05m, deverá ser providenciado um projeto especial de instalação, caso contrário, a coifa não chegará até o teto ou ficará acima da altura máxima em relação ao fogão, comprometendo o funcionamento.
Verificar também demais medidas de instalação.

Existem duas possibilidades de instalação da Coifa Magnun, conforme segue no desenho:

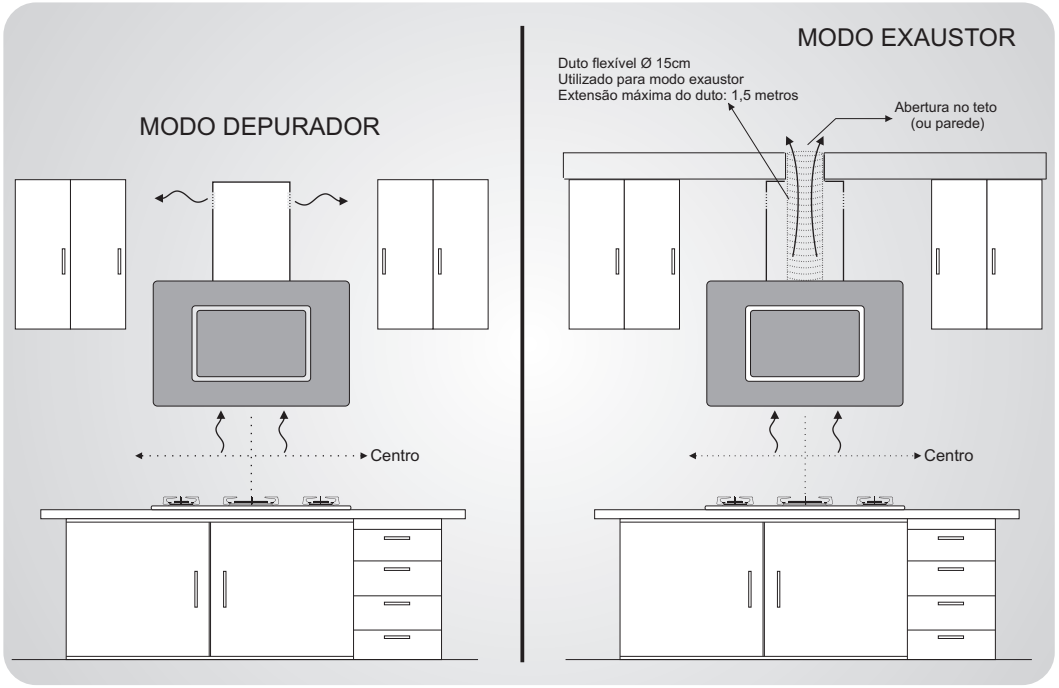

NOTA: Para fixação do produto, centralizar a coifa com o fogão. Com uma trena, achar a altura entre o fogão e a base da coifa, conforme indicado neste manual (45 a 55cm). **Verificar se a distância do fogão até o teto não ultrapassa 2,05m (medida máxima para instalação) ou não é menor que 1,57m (medida mínima para instalação).**

PARA TODA INSTALAÇÃO É NECESSÁRIO UTILIZAR OS DOIS DUTOS INOX.

Preparar o local a ser instalado (modo exaustor, que necessita de saída de ar, ou depurador). Vide ilustração na página 07.

A melhor eficiência da coifa se obtém utilizando-a no modo exaustor.

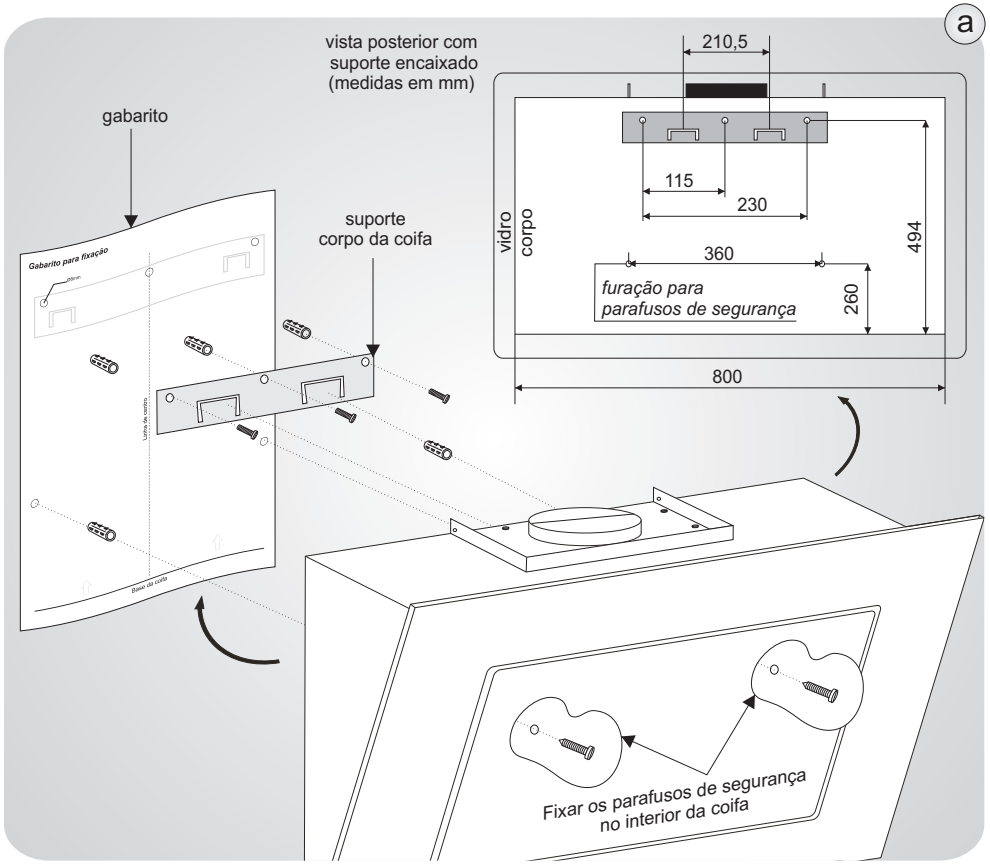

a) Verificar o centro da coifa com o centro do fogão e a altura que o produto deverá ficar instalado, traçando uma linha (que será a linha da base da coifa). Demarcar as áreas a serem furadas com o gabarito. Fixar o suporte do corpo na parede conforme marcação, com os parafusos e buchas. Fixar as buchas dos parafusos de segurança na parede. Suspender a coifa com cuidado até encaixá-la no suporte de fixação através das aberturas na parte posterior do corpo. Abrir a coifa e fixar os parafusos de segurança. A utilização dos parafusos de segurança é importante para a perfeita estabilização da coifa.

Preparar os fios para conectar o produto na rede elétrica. Os fios e tomada desta conexão deverão ficar alojados dentro dos dutos de inox da coifa. Contatar um eletricista para a melhor forma de instalação elétrica do produto, lembrando que é importante que a residência possua rede de aterramento, pois o produto já sai de fábrica com plugue 3 pinos (pino terra). Recomendamos que a instalação seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

b) Fixar o duto flexível **(INDISPENSÁVEL NO MODO EXAUSTOR)**, encaixando-o por fora da conexão própria para ele, de forma que fique firme.

O duto flexível também pode ser utilizado no modo depurador, embora não seja necessário. Neste modo ele auxilia guiando o ar depurado até as aletas de ventilação do duto inox.

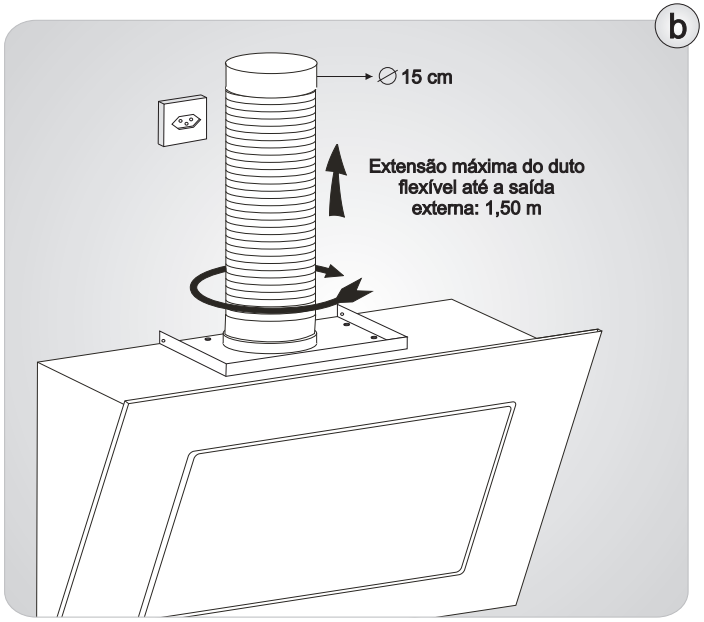

c) Etapa 1: fixar com os parafusos o suporte no duto de inox fixo.
Etapa 2: posicionar o duto inox na chapa guia do corpo da coifa e demarcar a área a ser furada na parede para a fixação do suporte com os parafusos e buchas (detalhe x). Fixar o suporte na parede.
Etapa 3: Parafusar a parte inferior do duto na chapa guia (detalhe y).

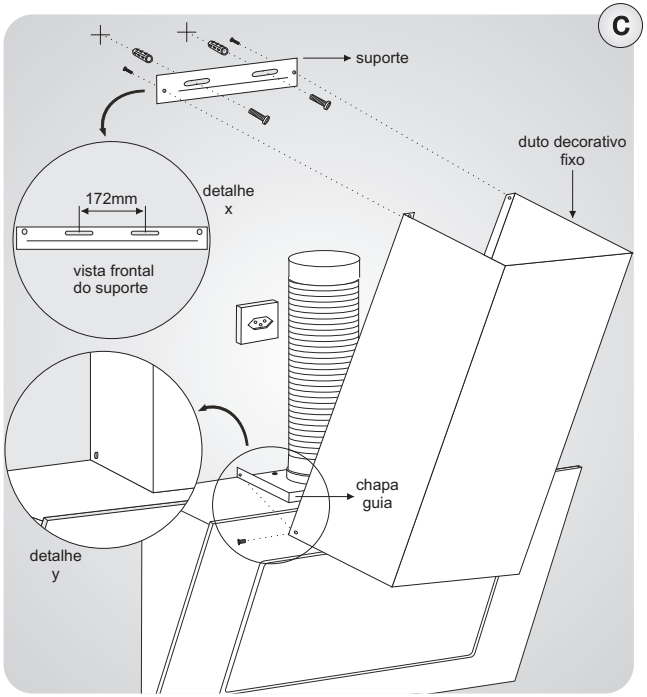

d) Conectar o produto à rede elétrica. Demarcar a área a ser furada na parede (rente ao teto ou ao móvel) para fixação do suporte do duto inox deslizante. Fixar com os parafusos e buchas. Passar o duto deslizante por dentro do duto fixo e parafusar no suporte (detalhe z).
e) Após todo procedimento, a coifa estará pronta para utilização.

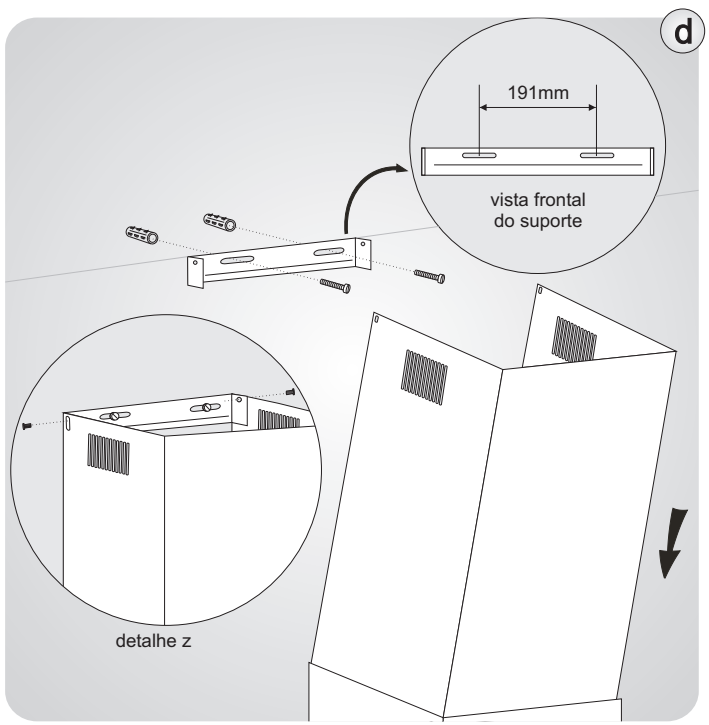

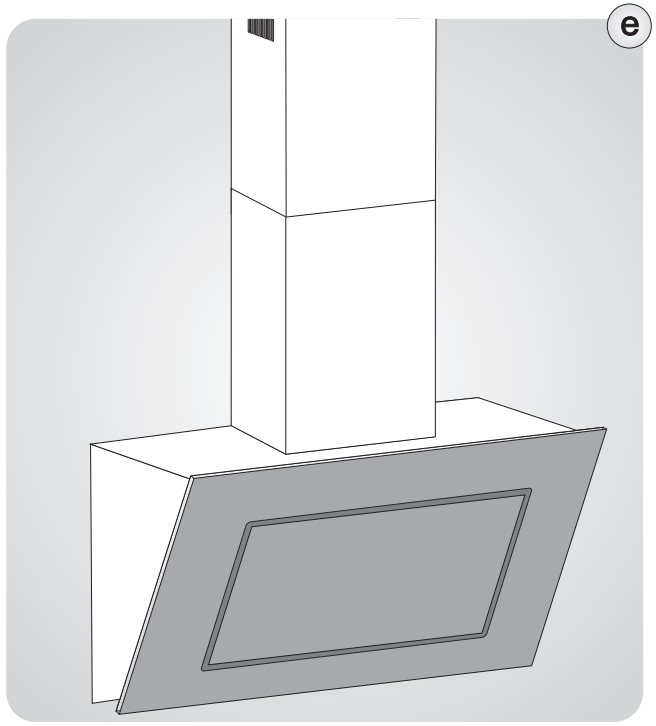

Utilizando o produto

O tipo de acionamento da coifa é ***touch screen***. Pressionando suavemente o dedo sobre os ícones eles acendem nos display e suas respectivas funções são acionadas.

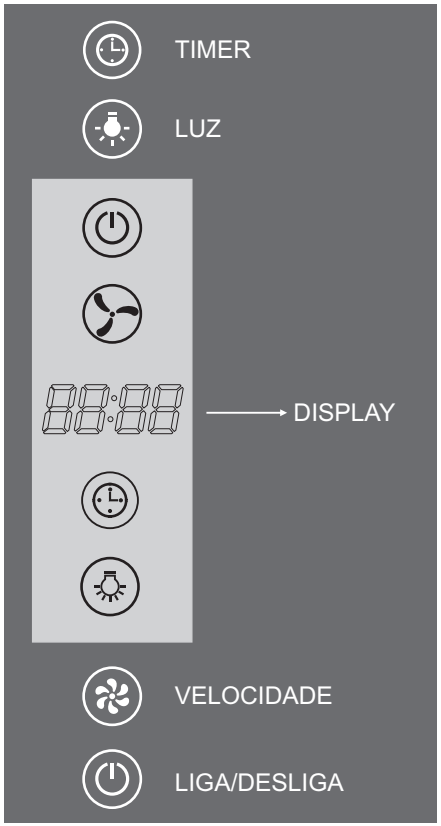

1) Para iniciar o processo de exaustão/depuração:
- Pressionar o ícone ***"liga/desliga"*** ou pressionar o ícone ***"velocidade"***. As duas funções memorizam a velocidade utilizada no último cozimento.

2) Para finalizar o processo de exaustão/depuração:
- Pressionar "***liga/desliga"***.

A melhor eficiência da coifa se obtém utilizando-a no modo exaustor, com a porta frontal aberta.

3) Para acender as luzes:
- Pressionar ***"luz"***. É possível acendê-las com a coifa desligada.

4) Para alterar a velocidade de sucção:
- Pressionar***"velocidade"***. São 3 estágios disponíveis (baixa, média e alta). A cada toque é possível visualizar no display a alteração no giro das hélices do ícone.

5) Para ajustar o timer:
- Pressionar ***"timer"*** . Enquanto o display pisca ajustar o tempo pressionando***"luz"*** (para -) ou o ***"velocidade"*** (para +). Pressionar ***"timer"*** novamente para confirmar e iniciar a regressão do tempo. Para cancelar a programação pressionar ***"timer"*** pela terceira vez. Ao término do tempo programado a coifa emite 2 bips e volta ao modo stand by (exibindo o relógio).

Os números correm rapidamente no display ao manter presionado o ícone.

5.1) Observações:
- A função "***timer***" só funciona com a coifa ligada;
- O timer pode ser programado em até 60 minutos;
- A função ***"timer"*** memoriza o tempo ajustado no último cozimento;
-Caso o ajuste de tempo não seja feito, em alguns segundos o timer inicia automaticamente a regressão (de acordo com o último ajuste);
- O timer é cancelado se ***"velocidade"*** for selecionada;
- As luzes não acendem enquanto a função "***timer"*** estiver sendo programada.

Utilizando o produto

6) Para ajustar as horas do display:
- Quando a coifa estiver em modo stand by, mostrará somente o relógio no display (formato 24horas).
- Em stand by manter pressionado ***"timer"*** por 3 segundos. O display mostrará o primeiro conjunto de números (horas) piscando. Ajustar pressionando ***"luz"*** (para -) ou ***"velocidade"*** (para +). Pressionar novamente ***"timer"***. O display mostrará o segundo conjunto de números (minutos) piscando. Ajustar também pressionando ***"luz"*** e ***"velocidade"***. Pressionar pela terceira vez ***"timer"*** para confimar o relógio.

Após queda de energia, o relógio deve ser reajustado.

Limpeza e manutenção do produto

- **Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção, desconectar o produto da rede elétrica**;
- Não utilizar produtos como álcool, querosene, gasolina, thiner, solventes, vinagre, produtos abrasivos, esponjas de aço ou objetos pontiagudos e cortantes;
- Limpar o corpo e dutos em inox com água e detergente neutro e secar imediatamente com um pano macio, ou utilizar produtos especiais para limpeza do inox; Manter as partes em inox sempre limpas e secas;
- O filtro de alumínio deverá ser retirado e lavado pelo menos uma vez por semana ou assim que apresentar saturação, com água quente (aprox. 60ºC) e detergente neutro. Filtro com acúmulo de gordura poderá permitir a passagem da oleosidade para o ambiente, além de poder causar incêndio;
- O bom desempenho do produto depende da frequência que é feita a limpeza do filtro de alumínio e da troca do filtro de carvão ativado (modo depurador);
- Trocar o filtro de carvão ativado sempre que o mesmo estiver saturado. De qualquer forma, recomendamos a troca a cada seis meses;
- Para limpeza do vidro utilizar pano macio, água e detergente ou produto desengordurante (não abrasivo), sem excessos. Para dar brilho pode-se utilizar limpa vidros com papel toalha ou pano macio;
- A substituição do cabo de alimentação deverá ser feita somente por pessoal especializado. Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto seja feito pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que as atividades sejam feitas por pessoal qualificado.

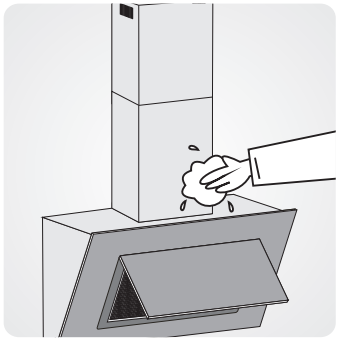

Limpeza e manutenção do produto

SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS

A troca deve ser realizada através da Rede de Postos Autorizados Fischer. Consultar o assistente técnico mais próximo ligando para o SAC ou consultando o Manual de Rede de Postos Autorizados que acompanha o produto.

SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE CARVÃO ATIVADO

Caso optar pelo modo depurador, é necessário a utilização do filtro de carvão ativado, que irá filtrar a gordura, limpando o ar que retorna ao ambiente. Se optar pelo modo exaustor, não é necessário a utilização deste filtro. Para instalação ou substituição seguir os passos abaixo:

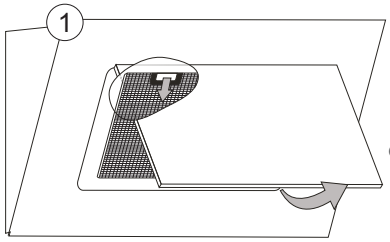

Abrir a porta da coifa e retirar os filtros de alumínio, com cuidado, puxando através da trava do filtro. Desta forma será possível visualizar o motor, onde os filtros de carvão são encaixados (um em cada lado).

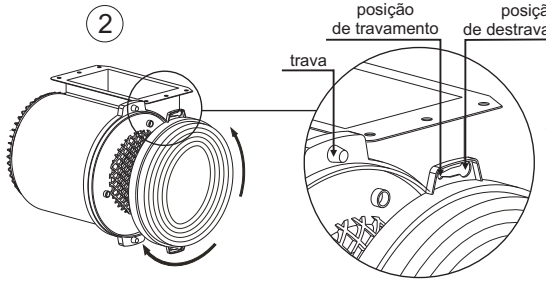

Retirar os filtros de carvão a serem subsituídos girando-os no sentido anti-horário até destravá-los. Substituir pelos novos, aproximando-os do motor e girando-os no sentido horário até travá-los.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber opiniões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo:

Horário de Atendimento:
Segunda à quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h

sac
Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 47 3535
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br

Garantia

A Coifa Magnun é garantida por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A.**
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:
- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:
- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:
-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:

A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475

Anotações

Conheça nossa linha de produtos

Eletrodomésticos, construção civil e bicicletas

Forno Elétrico
Fischer Compact

Forno Elétrico Fischer
Cook Grill

Forno Elétrico
Fischer Grill

Forno Elétrico Fischer
Gourmet Grill

Forno Elétrico Fischer
Lumem Grill

Fogões Cooktop
Linha Dominó

Fogão Cooktop Fischer
4Q gás mesa vidro

Fogão Cooktop Fischer
5Q TC gás mesa vidro

Fogão Cooktop Fischer 4Q
elétrico mesa vitrocerâmica

Fogão Cooktop Fischer
4Q gás mesa inox

Churrasqueira elétrica
Fischer Grill

Churrasqueira a gás
Fischer Ranch 3 espetos

Forno Elétrico Fischer
Fit Line embutir 44L

Forno de micro-ondas
Fischer embutir 23L

Forno Elétrico Fischer
Lumem embutir 44L

Coifa de ilha Fischer
Island 90cm vidro

Coifa de ilha Fischer
Island Plus 90cm vidro

Coifa de parede Fischer
Tradition Plus 90cm inox

Depurador Fischer
Classic Power

Secadora de roupas
Fischer Amiga

Bicicleta Fischer
Ferinha Super

Bicicleta Fischer
Fast Boy

Bicicleta Fischer
Belisa

Bicicleta Fischer
Runner New SX aro 26

Betoneira Fischer
MOB 400 L

Carrinho de mão
Fischer 60 litros

Pisos de Borracha
Fischer Aseflex

Para conhecer mais produtos visite o nosso site: www.fischer.com.br

Fischer